


Produktinformation

WELLIS PUMPE ACM0594 II (2PS/0,37PS) 2-STUFIG

Art-Nr.: ACM0594 / GTIN: WP200-2-stufig

Wellis®

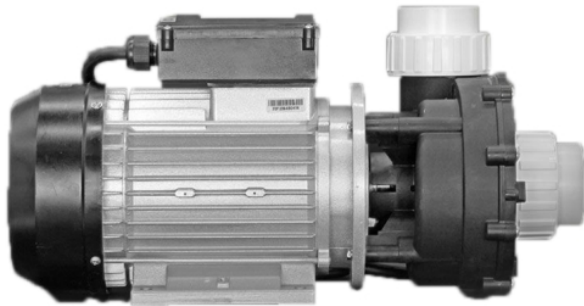

2PS Massagepumpe / Umwälzpump 2-speed

470,00CHF / Stück

inkl. 8,1% USt. zzgl. Versand

Lieferung **Sa. 19. Sept. - Mo. 21. Sept. 2026**



Produktinformation

Ersatzteile · Pumpen · seit 20 Jahren in der Schweiz WELLIS PUMPE ACM0594 II(2PS/0,37PS) 2-STUFIG

Wellis ACM0594 / LX LP200 – 2-stufige Massagepumpe mit 63 mm Anschluss (2 Zoll / 2 inch)

Pumpen sind das Herz der Anlage: die Umwälzpumpe hält das Wasser in Bewegung, die Massagepumpen bringen den Druck auf die Düsen. Fällt eine aus, merkt man es sofort.

inkl. 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand · Beratung und Versand ab Frauenfeld Passung prüfen lassen → Technische Angaben → Passt die Pumpe zu meinem Whirlpool? → ACM0594 Bestellnummer — damit finden wir das Teil eindeutig wieder Frauenfeld Beratung zur Passung, auch nach einem Foto des ausgebauten Teils 2-stufig Schaltung Schaltstufen der Pumpe Wellis Marke Hersteller dieses Teils ACM0594 Bestellnummer — damit finden wir das Teil wieder Schliessen WELLIS PUMPE ACM0594 II (2PS/0,37PS) 2-STUFIG Schliessen WELLIS PUMPE ACM0594 II (2PS/0,37PS) 2-STUFIG Ersatzteile · Pumpen WELLIS PUMPE ACM0594 II (2PS/0,37PS) 2-STUFIG

Pumpen sind das Herz der Anlage: die Umwälzpumpe hält das Wasser in Bewegung, die Massagepumpen bringen den Druck auf die Düsen. Fällt eine aus, merkt man es sofort.

- Länge: ca. 420 mm (≈ 16.5 inch)
- Höhe: ca. 225 mm (≈ 8.9 inch)
- Breite: ca. 290 mm (≈ 11.4 inch)
- Gewicht: ca. 15 kg (≈ 33 lbs)

WELLIS PUMPE ACM0594 II (2PS/0,37PS) 2-STUFIG 1 WELLIS PUMPE ACM0594 II (2PS/0,37PS) 2-STUFIG WELLIS PUMPE ACM0594 II (2PS/0,37PS) 2-STUFIG 2
WELLIS PUMPE ACM0594 II (2PS/0,37PS) 2-STUFIG 12 2 Ansichten — ohne die Seite zu verlassen Alles zu diesem Artikel Aufklappen, was Sie wissen wollen
01 Technische Angaben 14 Angaben 01 Technische Angaben 14 Angaben

Die Angaben stammen aus dem Artikelstamm und vom Hersteller.

Länge ca. 420 mm (≈ 16.5 inch) Höhe ca. 225 mm (≈ 8.9 inch) Breite ca. 290 mm (≈ 11.4 inch) Gewicht ca. 15 kg (≈ 33 lbs) Modell ACM0594 / LX® LP200 (2-Speed) Leistung Stufe 2 (High) 1,50 kW (2 PS) Leistung Stufe 1 (Low / Umwälzung) 0,35 HP (≈ 0,26 kW / 0,475 PS) Drehzahl 2.900 U/min Durchfluss 150–600 l/min (max. 635 l/min) Förderhöhe 10–16 m (max. 17 m) Betriebsspannung 220–240 V / 50 Hz / 10 A Kondensator 50 µF Anschluss Inlet 63 mm (2 Zoll / 2 inch) Anschluss Outlet 63 mm (2 Zoll / 2 inch) 02 Passt die Pumpe zu meinem Whirlpool? 4 Punkte 02 Passt die Pumpe zu meinem Whirlpool? 4 Punkte

Was Sie in fünf Minuten selbst prüfen können.

01

Typenschild der alten Pumpe lesen

Auf dem Motorgehäuse stehen Bestellnummer und Typenbezeichnung. Stimmen sie mit den Angaben hier überein, passt die Pumpe eins zu eins.

02

Anschluss messen, nicht schätzen

48 mm entspricht dem 1 ½-Zoll-Überwurf, 60 mm dem 2-Zoll-Überwurf. Die beiden lassen sich ohne Adapter nicht tauschen. Messen Sie den Aussendurchmesser der Überwurfmutter.

03

Leistung und Stufen vergleichen

Umwälzpumpen laufen im Dauerbetrieb und sind bewusst schwach ausgelegt. Massagepumpen gibt es ein- und zweistufig. Eine stärkere Pumpe bringt an der falschen Stelle keinen Vorteil, sondern kostet nur Strom.

04

Produktinformation

Lage der Anschlüsse beachten

Ob Saug- und Druckstutzen in einer Linie liegen oder im Winkel stehen, entscheidet darüber, ob die Pumpe in den vorhandenen Rohrverlauf passt. Ein Foto der Einbaustelle klärt das.

03Einbau, Anschluss und Sicherheit4 Punkte 03Einbau, Anschluss und Sicherheit4 Punkte

Worauf es ankommt — und was sich damit vermeiden lässt.

01

Strom weg, Wasser raus

Vor jedem Eingriff die Anlage allpolig vom Netz trennen und das Wasser so weit ablassen, dass der Pumpenraum trocken liegt. Elektrische Arbeiten gehören in die Hand einer Fachperson.

02

Dichtungen immer neu

Die flachen Dichtringe in den Überwurfmutter sind Verschleissteile. Sie werden beim Ausbau gequetscht und sollten mit der neuen Pumpe zusammen ersetzt werden.

03

Nie trocken laufen lassen

Die Gleitringdichtung wird vom Wasser geschmiert. Schon wenige Sekunden Trockenlauf beschädigen sie dauerhaft. Erst befüllen und entlüften, dann einschalten.

04

Von Hand anziehen

Die Überwurfmutter werden von Hand festgezogen. Mit der Zange reisst das Gewinde des Pumpengehäuses aus.

04Lieferung und Hilfe3 Punkte 04Lieferung und Hilfe3 Punkte

Wie das Teil zu Ihnen kommt — und wer weiterhilft, wenn die Ursache noch nicht feststeht.

01

Versand in der Schweiz

Der Versand erfolgt ab Frauenfeld. Die Versandkosten werden im Warenkorb ausgewiesen, bevor Sie bestellen.

02

Abholung im Showroom

Sie können das Teil auch in Frauenfeld abholen. Sagen Sie uns vorher Bescheid, damit es bereitliegt.

03

Hilfe bei der Auswahl

Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieses Teil das richtige ist: schildern Sie uns Ihre Anlage und was sie macht. Ein Foto des ausgebauten Teils sagt uns meist mehr als jede Beschreibung.

Bevor Sie bestellen Lieber einmal fragen als zweimal bestellen

Produktinformation

Schicken Sie uns ein Foto des ausgebauten Teils und eines von der Einbaustelle. Wir sagen Ihnen, ob dieser Artikel passt — und wenn nicht, welcher es stattdessen ist. Das kostet nichts und dauert meist nur einen Arbeitstag.

Drei Wege, keiner davon verbindlich

- Foto schicken, Passung bestätigen lassen
- Rückruf, wenn es Ihnen passt
- Abholung im Showroom Frauenfeld

Passung prüfen lassen →

Unverbindlich und kostenlos. Alle Preise inklusive 8,1 % MwSt., zuzüglich Versand.
